


Esta guía rápida no es un sustituto para el manual del usuario y cubre sólo un contenido limitado de las características y funciones del scala rider G9x. Esta guía puede ser útil para consultar algunas de las funciones y comandos básicos del G9x, mientras que está en la vía y no tiene acceso al manual del usuario. La guía rápida se puede imprimir y plegar para facilitar su consulta, mientras que está en la carretera, o se puede ver directamente en su smartphone o tableta.

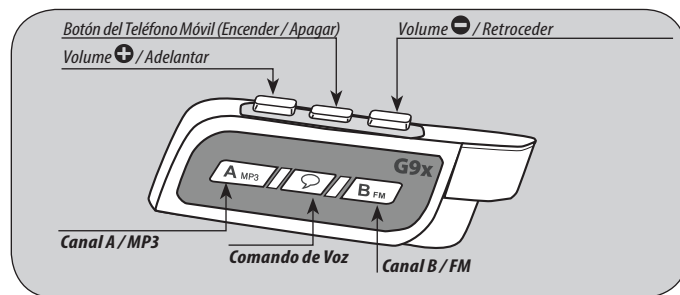

1 FUNCIONES GENERALES	
Encender / Apagar	Presione por 2 segundos • Encender: 3 destellos AZULES + tono ascendente • Apagar: 3 destellos ROJOS + tono descendente
Volumen	Pulse o para ajustar y fijar el volumen de la fuente de audio activa
Enmudecer/desenmudecer	Pulse simultáneamente y
Indicador del Nivel de la Batería	En Modo de Espera, presione por 2 seg. • AZUL = Totalmente cargada • PÚRPURA = Medio descargada • ROJA = Casi descargada
Oír su Nombre de Compañero	En Modo de Espera, pulse y
Indicación de Dispositivos Emparejados	En Modo de Espera, presione y por 2 seg. Si hay Compañeros "1+8" dentro del alcance del sistema, una luz púrpura parpadeará por 2 seg.
Señal de Grupo	Pulse dos veces seguidas
Activar / Desactivar Anuncios Hablados de Estado	Presione y por 2 segundos

2 | COMANDO DE VOZ

- Mientras no hayan llamadas en curso, pulse o pronuncie en voz alta cualquier palabra para activar el VOX.
- Pronuncie un Comando de Voz de la siguiente tabla:

Modo actual	Acción Deseada	Diga esto:
Modo de Espera/FM/A2DP/AUX	Llamada del intercomunicador "1+8"	<<Nombre del Compañero>>
	Llamada del intercomunicador con A o B	"Llamar intercom"
Modo de Espera	Activar el Música A2DP	"Encender la Música"
	Encender la FM	"Encender la Radio"
	Apagar la FM	"Apagar la Radio"
Radio FM	Estación Preprogramada Siguiente	"Próxima estación"
	Estación Preprogramada Anterior	"Estación anterior"
A2DP	Pista Siguiente	"Pista siguiente"
	Pista Anterior	"Pista anterior"
	Música A2DP- Detener / Pausar	"Apagar la Música"

3 | CONEXIÓN DE VOZ (VOX)

Sensibilidad de VOX (Por defecto: Media)	Ajustela a través del Menú de Configuración o <i>Cardo Community</i> . Alta: Elija esta configuración si es difícil activar a VOX Baja: Elija esta configuración si es muy fácil activar a VOX
Modo de Operación de VOX	VOX puede ser configurado para activar el Comando de Voz (por defecto) o para iniciar una Llamada de Intercomunicador a través de <i>Cardo Community</i>
VOX aan-/ uitzetten (alleen voor de intercom)	Druk tegelijkertijd 2 seconden op en • AAN: een blauw flitsje van 2 seconden • UIT: een rood flitsje van 2 seconden

4 MENÚ DE CONFIGURACIÓN	
Entrar al Menú	En Modo de Espera, presione y por 2 segundos
Salir del Menú	Presione por 2 segundos

5 LUCES DE ESTADO	
Ningún Destello	scala rider G9x está Apagado
1 destello AZUL cada 3 seg.	Modo de Espera - No hay audio activo
2 destellos AZULES cada 3 seg.	Modo Activo – Llamada en curso / música u otra fuente de audio está Encendida
1 destello ROJO cada 3 seg.	Modo de Espera – Batería baja
2 destellos ROJOS cada 3 seg.	Modo Activo – Batería baja
Luz ROJA fija	Cargando

6 EMPAREJAMIENTO Y USO DE TELÉFONO MÓVIL, GPS O REPRODUCTOR DE MP3	
Para emparejar el Canal Bluetooth 1	En Modo de Espera, presione por 5 seg.
Para emparejar el Canal Bluetooth 2	En Modo de Espera, presione por 5 seg.

7 EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE TELÉFONO	
Contestar una llamada	Pulse o diga en voz alta cualquier palabra para responder por VOX
Rechazar una llamada	Manténgase en silencio por 15 segundos, o presione por 2 segundos
Terminar una llamada	Pulse
Marcación por Voz* (si el teléfono la soporta)	Pulse y siga los avisos en el móvil
Rellamada*	Pulse dos veces
Llamado Inmediato**	Pulse dos veces , o pulse y
Configurar teléfono preestablecido***	Estando en una llamada de teléfono, presione por 5 segundos
Cambiar el teléfono preestablecido	En Modo de Espera, presione y por 5 segundos

MODOS DE CONFERENCIA POR INTERCOMUNICADOR	
Agregar/Retirar el Canal "A" a/ de una llamada	Estando en una llamada de teléfono, pulse
Agregar/Retirar el Canal "B" a/ de una llamada	Estando en una llamada de teléfono, pulse

*Esta característica no está disponible durante las llamadas de móvil o intercomunicador.

**Antes de usar el Llamado Inmediato, configure el número a través de *Cardo Community*.

***Si tiene 2 teléfonos móviles emparejados directamente a su scala rider G9x, tendrá que configurar que uno de ellos sea usado por defecto para las llamadas salientes.

8 ESCUCHAR MÚSICA A TRAVÉS DE A2DP	
Reproducir	En Modo de Espera, pulse A por 2 segundos o use el Comando de Voz
Pausar/Detener	Presione A por 2 segundos o use el Comando de Voz
Pista siguiente	Estando la música ENCENDIDA, pulse + por 2 segundos o use el Comando de Voz
Pista anterior*	Estando la música ENCENDIDA, pulse - por 2 segundos o use el Comando de Voz
Escaneo de Música	Estando la música ENCENDIDA, pulse + (escaneo para arriba) o - (escaneo para abajo) por 5 segundos. Se reproducirán los primeros segundos de cada pista de audio.
Suspensión de Escaneo	Para detener el escaneo en la pista actual, pronuncie cualquier palabra en voz alta hacia el micrófono o pulse ↻
Compartir Música (Music Sharing) via A2DP	
[EMISOR] Iniciar/Detener el uso compartido de su música	Durante la reproducción de la música A2DP, presione B por 2 segundos
[RECEPTOR] Detener el uso compartido de la música	Presione B por 2 segundos

*En algunos teléfonos es posible que tenga que repetir esta acción

9 RADIO FM	
Encender la Radio	En Modo de Espera, pulse B por 2 segundos o use el Comando de Voz
Apagar la Radio	Presione B por 2 segundos o use el Comando de Voz
Estación Siguiente	Con la radio ENCENDIDA, pulse B o use el Comando de Voz
Estación Anterior	Use el Comando de Voz
Encender/Apagar RDS (Por Defecto: Apagado)	Con la radio encendida, presione + y - simultáneamente por 2 segundos.

10 | INTERCOMUNICADOR


Nota: ¡Las unidades G9x PowerSet™ están emparejadas desde fábrica!

Emparejar	
Emparejar con un Compañero "1+8"	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cardo Community</i> • <i>Flash Pairing</i> • En Modo de Espera, presione ↻ por 5 seg. Luz púrpura = éxito
Emparejar el Canal A	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flash Pairing</i> (pulse A) • En Modo de Espera, presione A por 5 seg – Luz ROJA parpadea rápido
Emparejar el Canal B	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flash Pairing</i> (pulse B) • En Modo de Espera, presione B por 5 seg. – Luz AZUL parpadea rápido
3 Vías	<ul style="list-style-type: none"> • El Conductor 1 se empareja al Conductor 2 por el Canal "A" • El Conductor 1 se empareja al Conductor 3 por el Canal "B"
4 Vías	<ul style="list-style-type: none"> • El Conductor 1 se empareja al Pasajero 2 por el Canal "A" • El Conductor 3 se empareja al Pasajero 4 por el Canal "A" • El Pasajero 2 se empareja al Pasajero 4 por el Canal "B"

Llamar a un Compañero "1+8"	
Conexión de Voz (VOX)	Modo Manual
a. Pronuncie en voz alta cualquier palabra en el micrófono o pulse ↻ . b. Cuando escuche el tono del Comando de Voz, diga el nombre del Compañero "1+8"	a. Pulse ↻ por 2 segundos b. Escuche la lista de compañeros emparejados. c. Al oír el nombre del Compañero al que desea llamar, pulse ↻ o pronuncie cualquier palabra en voz alta en dirección al micrófono. Para cancelar la reproducción de la lista, presione ↻ por 2 segundos.

Llamar a los Canales "A" y "B" (2 vías y 3 vías)	
Conexión de Voz (VOX)	Modo Manual
Pronuncie en voz alta cualquier palabra en el micrófono. Cuando escuche el tono del Comando de Voz, diga "Llamar Intercom" para iniciar una llamada con "A" y/o "B" (dependiendo de quién está presente). La llamada de Intercomunicador por VOX sólo con "A" o "B" terminará automáticamente tras 30 segundos de silencio.	Haga esto para iniciar una llamada con: • Canal "A": Pulse A • Canal "B": Pulse B Para terminar una llamada pulse A o B . Si ya se encuentra en una llamada de Intercomunicador con "A" o "B", usted puede agregar a otro motociclista ("A" o "B") pulsando el otro botón de canal, o el otro motociclista puede unirse a la llamada de intercomunicador en la misma forma.

INTERCOMUNICADOR DE 3 VÍAS

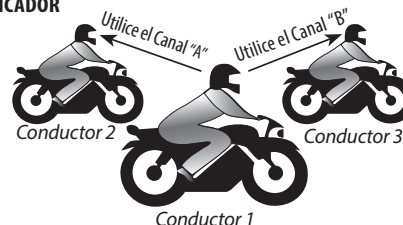

INTERCOMUNICADOR DE 4 VÍAS



Llamar	
1. Verifique que todas las unidades están en Modo de Espera.	
2. El Pasajero 2 debe pulsar B para llamar al Pasajero 4 . Espere hasta que se escuche el audio en ambas unidades.	
3. El Conductor 1 debe pulsar A , para llamar al Pasajero 2 .	
4. El Conductor 3 debe pulsar A para llamar al Pasajero 4 .	

11 CLICK TO LINK ("CTL")	
Iniciar una solicitud de CTL (la búsqueda puede durar hasta 10 seg.)	Pulse dos veces A
Terminar una llamada CTL/ Cancelar una solicitud de CTL	Pulse A o ↻
Aceptar una llamada de CTL	Cuando escuche el tono de llamada de CTL : • Pulse A o • Pronuncie en voz alta cualquier palabra para responder por el VOX
Rechazar una llamada de CTL	Cuando escuche el tono de llamada de CTL, manténgase en silencio hasta que se detenga el tono de llamada o presione A o B por 2 segundos
Activar / Desactivar CTL (Por Defecto: Activado)	A través del Menú de Configuración o <i>Cardo Community</i>

12 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
Reiniciar	Si su scala rider deja de responder, reinicielo apagándolo y luego encendiéndolo de nuevo (Presione ↻ por 2 segundos).
Restablecer Emparejamiento (Elimine todos los dispositivos emparejados)	1. En Modo de Espera, presione ↻ o + por 5 segundos, hasta que la luz parpadee en ROJA/AZUL. 2. Presione + por 2 segundos, hasta que la luz parpadee 5 veces en PÚRPURA.

El contenido de esta Guía, incluidos todos los textos, ilustraciones y dibujos, son propiedad intelectual exclusiva de Cardo Systems, Inc. (la "Compañía") y están protegidos por los derechos de autor. Cualquier reproducción parcial o total, traducción y/o difusión, sin la previa autorización de la Compañía está estrictamente prohibido. Todos los derechos no concedidos expresamente aquí son reservados.